Rinnai®

Rinnai®

林内牌

欧式吸油烟机 使用说明书

中日合资 上海林内有限公司
SHANGHAI RINNAI CO.,LTD

公司地址：上海浦东北路1520号 电话:(021)68466982 传真:(021)68467179 邮编:201208
上海林内有限公司售后服务中心地址：上海浦东北路1500号 维修热线：10109100（限上海地区）
咨询电话:(021)68469990 传真:(021)68469992 邮编:201208
上海林内有限公司展示厅地址：上海市南京西路499号 电话:(021)63590262 邮编:200003
Http://www.rinnai.com.cn E-mail:shrinnai@online.sh.cn

目录

部件名称……（1）
安装……（2）
操作方法……（4）
使用注意事项……（5）
常见故障的识别与处理……（6）
维护与保养……（7）
产品规格与外形尺寸……（8）

产品型号
CXW-218-EGH

感谢您选用林内牌吸油烟机

- 使用前请仔细阅读本说明书并将此说明书保存好以备参考。
- 请在保修卡（附件）上仔细填写机号、购买日期、购买商店、发票号码等内容，并将保修登记卡寄出。

中日合资 上海林内有限公司

林内EGH咬口红黑2007.3.17封面

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

产品规格与外形尺寸

产品规格

型　号	电源种类	电机功率	照　明	净　重	总功率
CXW-218-EGH	AC220V~50Hz	218W	9W	24.5kg	227W
外型尺寸	驱动方式	风管直径	风　量	噪　声	风　压
900X525X585	单电机	ϕ180mm	>12.5m³/min	71dB	≥200Pa

外形尺寸

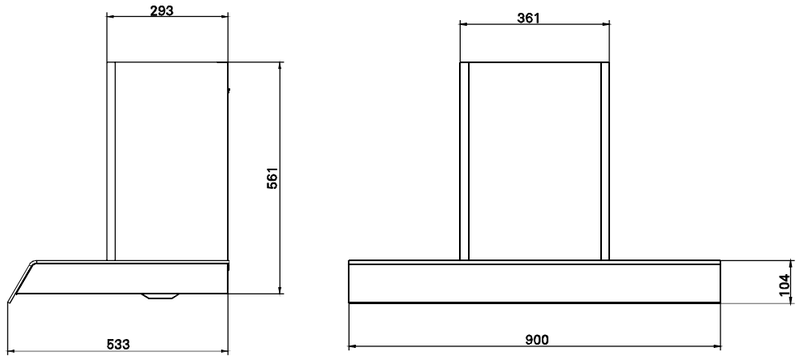

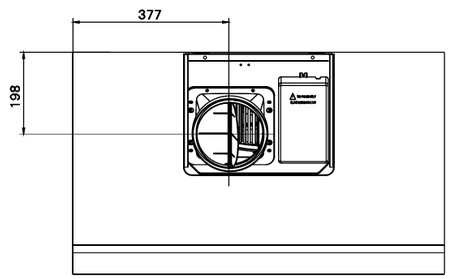

8

部件名称

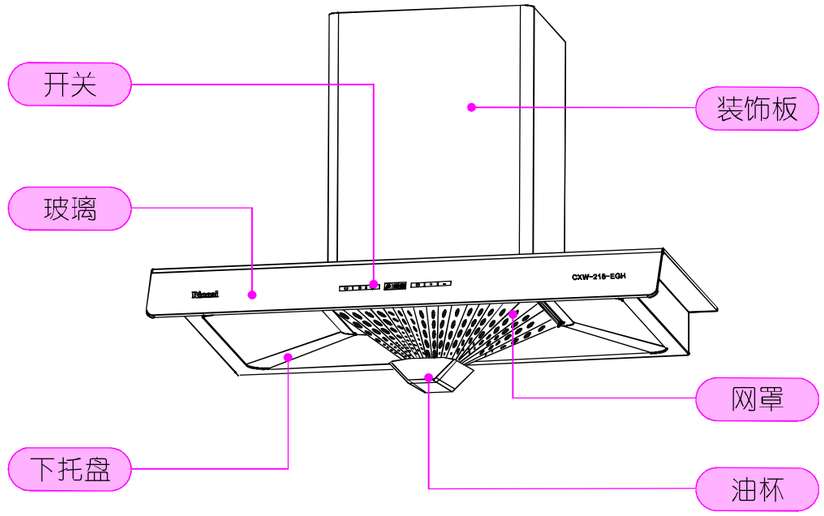

1

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

安装

1、安装时的注意事项

- 吸油烟机的安装请不要与建筑物的金属部件（壁内钢丝等）接触，施工时请注意。
- 请不要把本体埋入墙内，墙壁内的钢丝网有漏电场合，会流至本体。
- 使用灶具的宽度应在吸油烟机宽度之内。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧煤气或其它燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 请使用随机附件中的出风管，不可采用其它规格的排风管，否则会影响吸烟排气效果。
- 搬运、安装器具时，请戴手套，以免快口划伤。

2、吸油烟机的安装

1.吸油烟机底部距灶面的参考距离为670~700，但此距离应至少650mm。

2.如安装参考图所示，在墙上钻出3-φ10孔，深度约为60mm，埋入φ10塑膨胀管，然后将整机挂钩（附件）紧固在墙上。

3.若需要安装调高板请在整机挂板的正上方适当的位置，水平钻2-φ10mm的墙孔，两孔间距为258mm（见安装参考图），分别埋入2只塑料膨胀管，用2只5X50木螺钉将调高板连接片固定在墙上。

4.将主机挂在整机挂钩上，将M5X20螺钉拧入挂钩伸出部分，并确认主机是否挂牢和平稳。

5.将出风管插入到出风口座的环槽底部，用2只ST3.9X8自攻螺钉 将出风管固定在出风口座上。

6.将出风管引出户外，户外的出口应低于室内。

7.拉出内装饰罩，用2只4X8 螺钉（附件）将其紧固在装饰罩挂板上。

8.将油杯平稳地插入油网底部的挂脚中，并平推到位。

9.将器具的电源插头插入有可靠接地的电源插座，试运行机器，确认器具的各功能是否正常。

注意：出风管不可拉开太长和弯曲太多，否则会使风压损失过大，影响吸烟排气的效果。

维护与保养

- 良好的性能来自保养，请保养好您的器具。
- 维护保养前务必切断电源(握住插头而拔)。
- 维护保养时，因器具内零部件可能有制作快口，所以请戴手套。
- 要经常清除油网及机体表面的油污，保持器具清洁、美观。
- 每使用三个月应清洗油网一次，以保证器具 吸排烟效果良好。
- 每半年应全面维护保养一次，清除各部件的油污，确保器具良好性能。
- 拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损伤而影响其性能。
- 拆卸部件的清洗

  (1)部件清洗时请使用中性涤剂和软布、软刷，禁止使用有机溶剂。

  (2)最好浸泡30分钟再清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。

  (3)部件清洁后，请用清水冲洗，并用软布擦干。

  (4)电气部件请用干软布软刷清扫，严禁用水或洗涤剂清洗。

  (5)如果不按本说明书规定方法去清洗，吸油烟机有起火的危险。

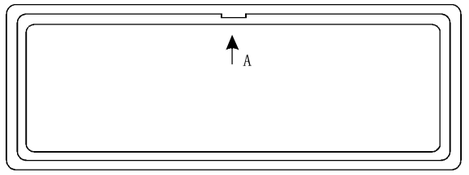

- 照明灯的拆装

  1、用小号一字螺丝刀从上图中的A处缝隙处将玻璃灯板卸下。

  2、将灯管从弹簧夹架上拔出，然后从灯座上拔下。

  3、保养或更换好照明灯后，请按拆卸时的相反步骤安装好照明灯和灯板。

林内EGH咬|口红 黑2007.3.17内心1

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

故障现象	可能的原因	处理方法
电机和照明灯均不工作	电源插头未插好 电源线脱落或接触不良	检查插头，应可靠插入插座 委托修理
照明灯工作，电机不工作	叶轮被卡阻 电容器接触不良或损坏 电机损坏 接插件接触不良	排除叶轮卡阻故障 委托修理 委托修理 委托修理
电机工作，照明灯不亮。	照明灯坏 接插件接触不良 电子镇流器坏	委托修理 委托修理 委托修理
机体震动	螺丝松动 电机安装不紧固 叶轮变形	紧固螺丝 委托修理 委托修理
吸油烟效果不好	机体安装过高 出风罩两风片未完全开 机体周围空气对流太大 滤油网板结垢过厚	降低安装高度 检查风片，应转动灵活 适当关闭门窗 清洗滤油网板

电气接线图

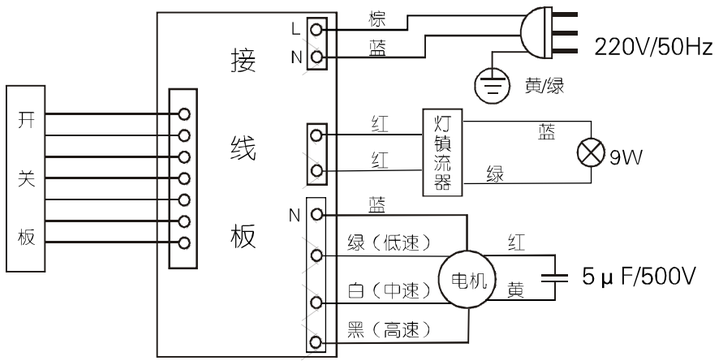

3、安装尺寸参考图

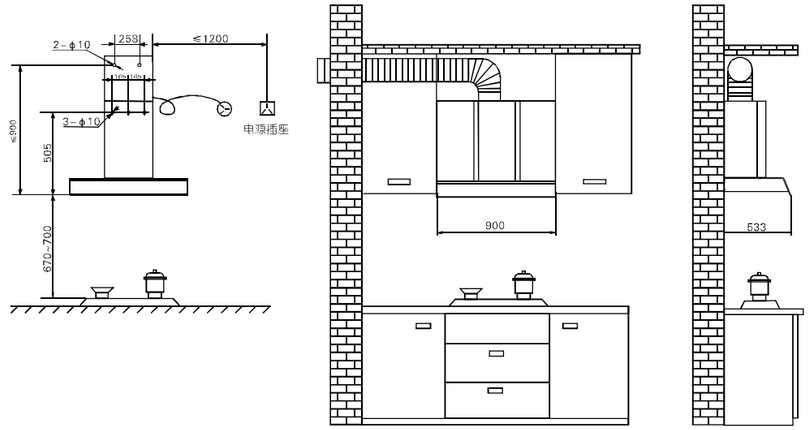

4、附件

吸油烟机随机附件有下列物品，开箱安装前应清点一下

序号	名　　称	数量	序号	名　　称	数量
1	主机	一台	9	说明书	一本
2	挂钩	一只	10	合格证	一张
3	油杯	一只	11	保修卡	一张
4	出风管	一根	12	售后服务一览表	一张
5	φ10塑料膨胀管	五颗	13	5X50木螺钉	五颗
6	M5X20螺钉	一颗	14	变径管（φ180转φ155）	一根
7	调高板连接片	一件	15	M4X8螺钉	二颗
8	自攻螺钉ST3.9X8	三颗			

林内EGH咬口红黑2007.3.17内心2

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

操作方法

1、安全检查

用户应首先确认吸油烟机安装是否正确到位，详情参照“安装”一节进行查对。

2、电源设置

确认安装正确后，将器具的电源插头插入带有可靠接地的电源插座中，本机使用220V/50Hz的电源。

3、使用方法

一、时间的调整：

按“🕒”键，显示器中的前二位会闪烁，此时按“+”或“–”键可以调整小时，再按一次“🕒”键则后二位闪烁，此时按“+”或“–”键可以调整分钟。再按一次“🕒”键，退出时钟设置状态。

二、电机及照明

1、按“⟳”一次则电机在高速档运行，按“⟳”二次则电机在中速档运行，按“⟳”三次则电机在低速档运行，再按一次“⟳”则高速运行，如此循环。

2、照明灯可以单独控制，即按一次“☼”键灯亮，再按一次“☼”灯熄。

三、关机及延时

如果需要关闭电机，按一下“⏻”键，电机会在延时三分钟后自行关闭，同时照明灯也一同关闭。连续按“⏻”二下，电机立即关闭，而照明灯仍会继续工作，此时可按“☼”关闭照明灯。



（操作面板示意图）

使用注意事项

注意事项

- 使用的电源应与本产品所要求的一致，电源插座必须可靠接地。
- 吸油烟机在炉灶消耗煤气或其他燃料时使用，房间必须通风良好。
- 禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
- 严禁电机、开关等电气部件进水。
- 请不要改变电气部件的规格，不要自行变动内部线路或嫁接其他线路以免引起危险。
- 使用中如出现异常，请立即停机并切断电源检查修理或委托修理。
- 如果电源软线损坏，必须用本公司专用电源软线来更换。
- 照明灯损坏时，请更换同规格的照明灯。
- 油杯中的废油请及时倒弃，切不可食用。
- 本机系家用电器，请避免在特殊环境中使用。
- 严禁非专业人员拆修。

林内EGH咬口红黑2007.3.17内心2

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.